


お買い上げ誠にありがとうございます。取扱説明書をよく読み製品を安全に正しくご使用ください。

製品の梱包内容とご使用方法

製品の梱包内容		
名称	備考	員数
LEDライト本体	両面テープ付	1
マグネットスイッチ	両面テープ付	1
ボタン電池 LR44	テスト用	3
取扱説明書		1

- LEDライト本体の※1部分を下方方向にスライドさせてテスト用のボタン電池を入れて点灯することをご確認下さい。

▼ ご使用方法（製品の参考図をご確認下さい）

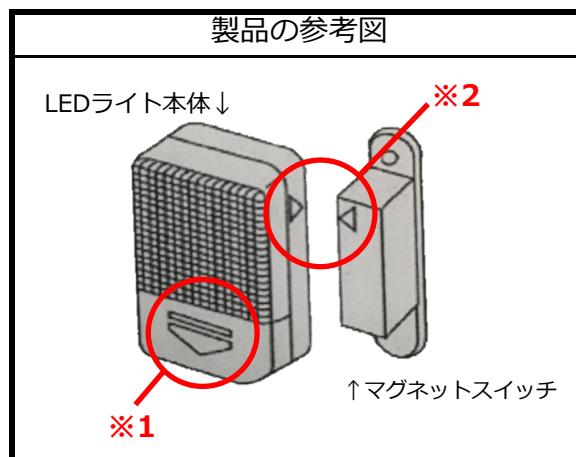

- LEDライト本体とマグネットスイッチが近づくと消灯し、離れると点灯します。
※お取り付け前にLEDライト本体とマグネットスイッチを近づけ動作確認をして下さい。
- 1 LEDライト本体とマグネットスイッチの※2部分の▷と◁が、郵便ポストの扉を閉めた際に揃うように郵便ポストの扉と内部にお取り付け下さい。
※LEDライト本体・マグネットスイッチに粘着済みの両面テープでお取り付け下さい。
 - 2 郵便ポストの扉を閉めた際に消灯し、扉を開けた際に点灯することをご確認下さい。

製品のご使用上の注意

- 付属のボタン電池は動作確認用です。寿命が短いので予めご了承ください。
ライトが暗くなってきたり、作動しない場合は電池が消耗している可能性がございますので、新しいボタン電池と交換して下さい。
- ボタン電池を交換する際には必ず、同メーカーの新しい電池をご使用ください。
また、古い電池と新しい電池を混ぜてのご使用は避けてください。
- お子様のご使用する場合、保護者が安全を確認し、ご使用下さい。また、幼児の手の届く場所ではいたずらをしないように十分取り扱いにご注意ください。
- 本製品は防水加工を施しておりません。水分が掛かりやすい場所や湿気の多い場所でのご使用は故障につながりますのでご使用を避けてください。
- 本製品の分解・改造は故障の原因になるばかりではなく、思わぬトラブルにつながる恐れがございますので、絶対にお止め下さい。
- 長時間、ご使用されない場合は、ボタン電池を抜き取ってください。